

Flat-Pack

BAUANLEITUNG WGFP



Premium-Line KSI

29.08.2017

ÜBERSICHT



- 1) Glastür vorne
- 2) 2 x Seitenwand
- 3) Dach
- 4) Halterung für Wandmontage
- 5) Rückwand
- 6) Rahmen
- 7) Abdeckungen für Kabeleingang
- 8) Boden
- 9) Montagewinkel
- 10) 19 Zoll Profil
- 11) Zubehör

SCHRITT 1

Nehmen Sie die 2 Rahmen (6) und stellen Sie diese nebeneinander.

ACHTUNG: Darauf achten, dass die Schlitz im Rahmen nach außen zeigen, da hier das Schloss (11) der Glastür (1) einrasten muss.

SCHRITT 2

Legen Sie das Dach (3) oder den Boden (8) auf die beiden Rahmen und geben Sie in alle 8 Löcher von oben M8 Schrauben (11) hinein.



ACHTUNG: Noch nicht mit den dazugehörigen M8 Muttern (11) festschrauben, denn vorher muss noch Schritt 3 gemacht werden.

SCHRITT 3

Halten Sie von unten 2 der 4 Montagewinkel (9) an und schrauben Sie diese mit den M8 Schrauben von Dach/Boden fest.



SCHRITT 4


Nun Machen Sie das Selbe auch mit dem Dach/Boden (3/8).
Je nachdem welches der Teile Sie als erstes verwendet haben.

ACHTUNG: Am Ende alle M8 Schrauben und Muttern FEST mit dem beigelegten Inbus (11) anziehen.
Am besten mit einer 15er Nuss als Gegenstück (ist im Lieferumfang nicht enthalten).



SCHRITT 5


Um im Schritt 6 das 19 Zoll Profil (10) montieren zu können, nehmen Sie die Käfigmutter und „klipsen“ Sie diese an den gewünschten Stellen in den Montagewinkel (9) ein.

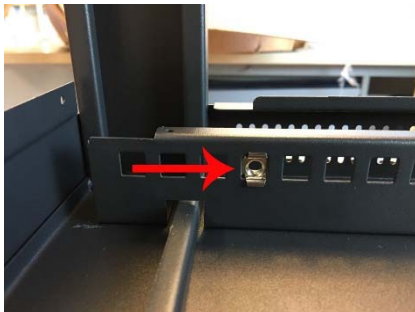

ACHTUNG: von außen nach innen!


SCHRITT 6

Bevor sie nun das 19 Zoll Profil (10) anschrauben können, müssen sie zuvor die M8 Schrauben (11) mit den Plastikabdeckungen (11) vorbereiten.

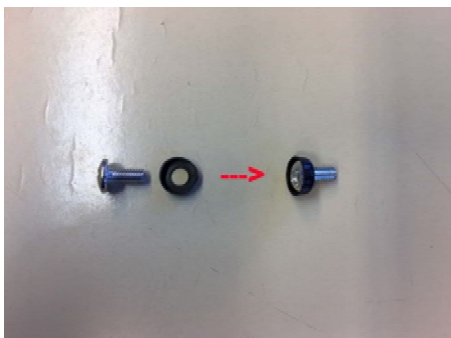

SCHRITT 7

Nun können Sie das 19 Zoll Profil (10) mit den M6 Schrauben (11) oben und unten an den Montagewinkel (9) anschrauben.

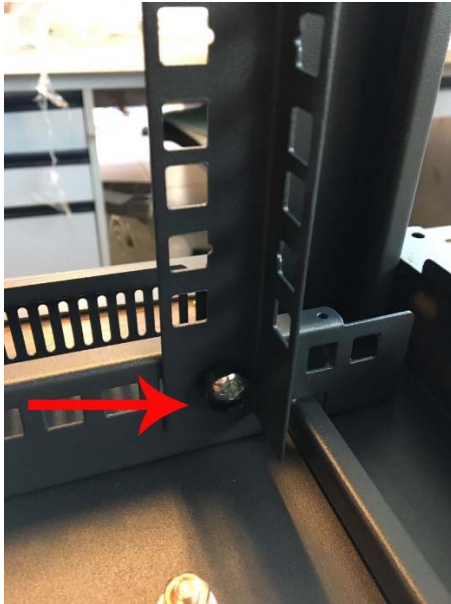

ACHTUNG: Auf die richtige Skalierung des Profils achten.

SCHRITT 8

Schrauben Sie die Rückwand (5) mit den M4 selbstschneidenden Schrauben (11) an allen 6 Löchern fest an.



SCHRITT 9

Hängen Sie nun die Halterung zur Wandmontage (4) ein und befestigen Sie dieses auch mit M4 selbstschneidenden Schrauben (11) an allen 3 Punkten.



SCHRITT 10

Hängen Sie nun die Glastür vorne (1) ein.

Hierzu müssen sie den Tür-halterungs-Bolzen (11) zuerst vorne in den Boden (8) einstecken.



ACHTUNG: Die lange Seite nach unten

SCHRITT 11

Hängen Sie nun die Glastür (1) ein und lassen Sie diese oben (durch nach unten ziehen des kleinen Hebels) einrasten.



SCHRITT 12

Hängen Sie nun die 2 Seitentwände (2) ein.
Die untere Kante anlegen und einfach hineindrücken.



SCHRITT 12

Bauen Sie nun das Schloss (11) in die Glastür (1) ein.

SCHRITT 13 optional

Schrauben Sie, falls es benötigt wird, die oberen und unteren Abdeckungen (7) von außen mit den M4 Selbstschneidenden Schrauben an.



FERTIG IST IHR FLAT-PACK WANDGEHÄUSE

